SAMSUNG

SGH-D900i
Uputstvo za upotrebu

Važne mere bezbednosti

Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
  Bluetooth QD ID: B012592
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama proizvođača.

Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 37.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:

☑	Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.
→	Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.
[ ]	Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [ ].
< >	Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <**Meni**>.

- **Kamera i kamkorder**

  Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.

Specijalne funkcije telefona

- **Muzički plejer**

  Reprodukujte muzičke fajlove tako što ćete telefon koristiti kao muzički plejer. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.

- **FM radio**

  Slušajte svoje omiljene radio stanice kad god i gde god želite.

- **Editor slika**

  Izmenite ili doterajte svoje fotografije.

- **Štampanje fotografija**

  Odštampajte svoje fotografije da biste zauvek sačuvali svoje najlepše trenutke.

- **Povezivanje telefona i TV aparata**

  Pregledajte na TV ekranu fotografije i video snimke snimljene pomoću telefona.

- **Oflajn režim**

  Prebacite telefon u oflajn režim da biste u avionu koristili funkcije koje ne zahtevaju bežičnu vezu.

- **Bluetooth**

  Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.

- **SOS poruka**

  Pošaljite SOS poruke svojoj porodici ili prijateljima da bi vam pomogli u hitnom slučaju.

Sadržaj

Raspakivanje **6**

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci **6**

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje baterija 6
Uključivanje i isključivanje 7
Izgled telefona 7
Taster i ikone 8
Pristup funkcijama menija 12
Unošenje teksta 12
Podešavanje telefona 14

Nešto više od telefona **16**

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive 16
Korišćenje kamere 17
Reprodukovanje muzike 18
Slušanje FM radija 19
Pretraživanje Interneta 20
Korišćenje imenika 21
Slanje poruka 21
Pregledanje poruka 23
Korišćenje Bluetooth tehnologije 24

Funkcije menija **26**

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost **37**

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada "Meni", pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

1 Nedavni kontakti
2 Propušteni pozivi
3 Birani brojevi
4 Primljeni pozivi
5 Obriši sve
6 Trajanje poziva
7 Troškovi poziva[1]

2 Imenik

1 Lista kontakata
2 FDN kontakti[1]
3 Kreiraj kontakt
4 Grupa
5 Brzo biranje
6 Moja vizitkarta
7 Sopstveni broj
8 Upravljanje
9 Uslužni broj[1]

3 Aplikacije

1 Muzički plejer
2 Snimač govora

3 Aplikacije

3 Editor slika
4 FM radio
5 Bluetooth
6 Java svet
7 SAT[1]

4 Pretraživač

1 Početna strana
2 Obeleživači
3 Unesi URL
4 Obriši keš memoriju
5 Podešavanje profila
6 Trenutni profil

5 Poruke

1 Kreiraj poruku
2 Moje poruke
3 Obrasci
4 Obriši sve
5 Podešavanja
6 SOS poruke
7 Info poruke
8 Status memorije

6 Moji fajlovi

1 Slike
2 Video zapisi
3 Muzika
4 Zvuci
5 Drugi fajlovi
6 Memorijska kartica[2]
7 Status memorije

7 Planer

1 Alarm
2 Kalendar
3 Beleška
4 Svetsko vreme
5 Kalkulator
6 Konvertor
7 Brojač
8 Štoperica

8 Kamera

1 Slikaj
2 Snimi video zapis
3 Idi u Moje fotografije
4 Idi u Moje video zapise

9 Podešavanja

1 Vreme i datum
2 Podešavanja telefona
3 Podešavanja ekrana
4 Podešavanja tona
5 Podešavanja svetla
6 Mrežne usluge
7 Bezbednost
8 Status memorije
9 Resetovanje podešavanja
10 Upravljanje ključevima
11 Podešavanja VOD-a[3]

1. Prikazuje se samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.
2. Prikazuje se samo ako je memorijska kartica ubačena.
3. Prikazuje se samo ukoliko to podržava vaš provajder.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.

Elementi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje baterija

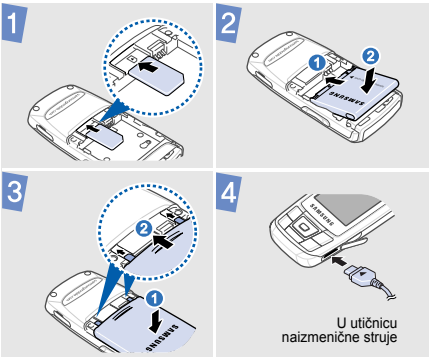

Skidanje poklopca baterije

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ]. 3. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite <**OK**>.
Isključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ].

Izgled telefona

Prikaz sa prednje strane

Prikaz sa zadnje strane

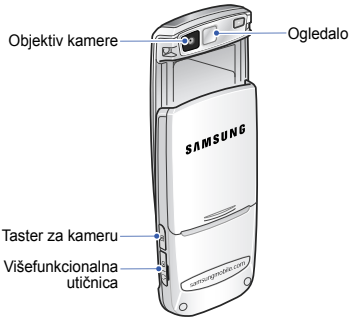

Kada zatvorite telefon, zaključavaju se spoljni tasteri da bi se sprečio bilo kakav neželjeni rad telefona usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite levi softverski taster, a zatim <**OK**>.

Taster i ikone

Tasteri

	Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.
OK/i	U pasivnom režimu rada taster se koristi za pristupanje sledećim menijima: • Gore: Režim rada „Moj meni“ • Dole/Levo/Desno: vaši omiljeni meniji U režimu rada „Meni“, ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.
OK/i	U pasivnom režimu rada, pokreće Web pretraživač. U režimu rada „Meni“ ovaj taster se koristi za izbor označene opcije menija ili potvrdu unosa.

Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom režimu rada taster prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv.

Brisanje znakova sa ekrana ili stavki u aplikaciji.

Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.

Prekidanje veze.

U režimu rada „Meni“, ovaj taster poništava unete znakove i vraća telefon u pasivni režim rada.

Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.

U pasivnom režimu rada, držite pritisnut [**1**] da biste pristupili svojoj govornoj pošti. Pritisnite i držite [**0**] da biste uneli kod za međunarodne pozive.

Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija.

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#] da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni režim rada. Pritisnite i držite [*] da biste uneli razmak između brojeva.

Podešavanje jačine zvuka telefona.

	U pasivnom režimu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru. U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ikone

Sledeće ikone mogu da se pojave na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.

	Jačina signala
	Poziv u toku
	Izvan dometa mreže ili oflajn režim

	Podešavanje alarma
	Nova poruka: • : Tekstualna poruka • : Multimedijalna poruka • : E-pošta • : Govorna pošta
	Preusmeravanje poziva je aktivno
	Bluetooth je aktiviran
	Sinhronizacija sa PC računarom
	GPRS (2.5G) mreža
	EDGE mreža

	Kućna zona
	Zona „Kancelarija“
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	Memorijska kartica ubačena
	FM radio uključen
	Nečujni režim rada (isključen ton)
	Nečujni režim rada (vibracija)
	Funkcija SOS poruke je aktivirana

	Bluetooth hendsfri komplet za kola ili slušalice su povezani
	Tip zvona • Ništa: Melodija • : Pojačavanje melodije • : Vibracija • : Melodija i vibracija • : Pojačavanje i vibracija • : Vibracija pa melodija • : Melodija pa vibracija
	Nivo istrošenosti baterije

Pristup funkcijama menija

Izbor opcije	1. Pritisnite željeni softverski taster. 2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do sledeće ili prethodne opcije. 3. Pritisnite <**Izaberi**>, <**OK**> ili [OK/•] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju. 4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite [↩] da biste se vratili u pasivni režim rada.
Korišćenje brojeva za menije	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Unošenje teksta

Promena načina unošenja teksta	• Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 (T9Eab) i ABC režima (ABC). • Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički režim (123). • Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.
ABC režim	Da biste uneli reč: Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

T9 režim	Da biste uneli reč: 1. Pritisnite tastere od [**2**] do [**9**] da biste započeli pisanje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [**0**] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.
Numerički režim	Pritiskajte tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući numerički taster da biste izabrali simbol.

Ostale operacije	• Pritisnite [**1**] da biste uneli znake interpunkcije ili specijalne znakove. • Pritisnite [#] da biste uneli razmak. • Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor. • Pritisnite [**C**] da biste obrisali jedan po jedan znak. • Pritisnite i držite [**C**] da biste obrisali sve sa ekrana.

Podešavanje telefona

Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

Melodija zvona za dolazni poziv

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja tona** → **Dolazni poziv** → **Ton zvona**.
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali kategoriju tona zvona.
3. Izaberite melodiju zvona.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu tonova tastature.

Pozadina za pasivni režim rada

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Tapet**.
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali **Normalan**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike.
5. Izaberite sliku.
6. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Šema boja u režimu rada „Meni“

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Maska**.
2. Izaberite uzorak boje.

Prečice za menije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Nečujni režim rada

Možete da prebacite telefon u nečujni režim rada da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Omogući**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite <**OK**>.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite <**OK**>.

Nešto više od telefona

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
   Pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].
2. Pritisnite [ ] da biste prekinuli poziv.

Korišćenje funkcije zvučnika

U toku poziva pritisnite [OK/], a zatim <**Da**> da biste uključili zvučnik. Ponovo pritisnite [OK/] da biste se prebacili na slušalicu.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
   Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pridruži**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.
4. U toku konferencijske veze:
   - Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Izdvoji** da biste imali privatni razgovor sa jednim od učesnika.

- Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Ukloni** da biste isključili jednog od učesnika.

5. Pritisnite [ ] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite željena podešavanja.
3. Pritisnite [OK/] ili [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili još jednu fotografiju.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [ ] i izaberite **Idi u Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [ ] i izaberite **Snimi video zapis**.
2. Pritisnite [OK/] ili [ ] da biste započeli snimanje.
3. Pritisnite < > ili [ ] da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
4. Pritisnite < > da biste snimili još jedan video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [ ] i izaberite **Idi u Moje video zapise**.
2. Izaberite željeni video.

Reprodukovanje muzike

Kopiranje muzičkih fajlova u telefon

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte Samsung korisničko uputstvo za PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopirajte na memorijsku karticu i ubacite karticu u telefon.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj muziku iz** a zatim memorijsku lokaciju.
3. Pritisnite [OK/] da biste izabrali fajlove, pa pritisnite <**Dodaj**>.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. Na ekranu „Muzički plejer“ pritisnite [OK/].
2. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
   - OK/ : pauza ili nastavak reprodukcije.
   - Levo: povratak na prethodni fajl.

- Desno: prelazak na sledeći fajl.
- Gore: otvaranje liste numera.
- ▲/▼: podešavanje jačine zvuka.

3. Pritisnite [Dole] da biste zaustavili reprodukciju.

Slušanje FM radija

Slušanje radija

1. Priključite konektor dobijenih slušalica u višefunkcionalnu utičnicu telefona.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Aplikacije → FM radio**.
3. Pritisnite [OK/ℹ] da biste uključili radio.
4. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste pronašli raspoložive radio stanice.
5. Pritisnite [OK/ℹ] da biste isključili radio.

Memorisanje radio stanica

Automatskim podešavanjem:

Na ekranu „FM Radio“ pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Samopodešavajući**. Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.

Ručnim podešavanjem:

1. Na ekranu „FM Radio“ pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Dodaj**.
2. Unesite frekvenciju stanice i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje Web pretraživača

U pasivnom režimu rada pritisnite [OK/ℹ]. Otvara se početna strana vašeg provajdera.

Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite [Gore] ili [Dole].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite <✓> ili [OK/ℹ].
- Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Nazad**> ili [**C**].
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, izaberite ili pritisnite [*].
- Da biste pristupili drugim menijima telefona pritisnite [#].
- Da biste se vratili na početnu stranu, pritisnite i držite [**C**].

Korišćenje imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom režimu unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Sačuvaj**, zatim memorijsku lokaciju pa → **Novi**.
3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
4. Precizirajte informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili [OK/ℹ] da biste sačuvali kontakt.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Kontakti**>.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
3. Izaberite kontakt.
4. Dođite do broja i pritisnite [↷] da biste birali broj ili pritisnite [OK/ℹ] da biste izmenili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Tekstualna poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo pošalji**.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite [OK/ℹ] da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Multimedijalna poruka**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov poruke i pritisnite [OK/].
4. Izaberite **Slika ili video** i dodajte sliku ili video zapis.
5. Izaberite **Muzika ili zvuk** i dodajte muzičku datoteku ili zvučni zapis.
6. Izaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite [OK/].
8. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
9. Unesite brojeve ili adrese e-pošte primalaca.
10. Pritisnite [OK/] da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-mail**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite naslov e-poruke i pritisnite [OK/].
4. Izaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst e-poruke i pritisnite [OK/].
6. Izaberite **Priloži fajl**.

7. Dodajte medijske fajlove, kontakte, stavke kalendara ili druge fajlove.
8. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji**.
9. Unesite adrese e-pošte.
10. Pritisnite [OK/] da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite **Proveri novu poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolišete telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključivanje** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN kôd drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije kao što je **Imenik**, **Moji fajlovi**, **Kalendar** ili **Beleška**.
2. Izaberite opciju.

3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth**.
4. Kada šaljete kontakt, izaberite podatke koje želite da pošaljete.
5. Potražite i izaberite uređaj.
6. Ako je potrebno unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite <**OK**>.

Prijem podataka

1. Kada uređaj pokuša da pristupi vašem telefonu, pritisnite <**Da**> da biste dozvolili povezivanje.
2. Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Meni	Opis
Nedavni kontakti, Propušteni pozivi, Birani brojevi, Primljeni pozivi	Proverite poslednje brojeve telefona koje ste birali, sa kojih ste pozivani ili pozive koje ste propustili.
Obriši sve	Briše sve zapise za svaki od tipova poziva.
Trajanje poziva	Proverite evidenciju o trajanju upućenih i primljenih poziva.
Troškovi poziva	Proverite cenu svojih poziva, ako to podržava vaša SIM kartica.

Imenik

Meni	Opis
Lista kontakata	Pronađite kontakt informacije memorisane u imeniku.
FDN kontakti	Kreirajte listu kontakata koja će se koristiti u režimu fiksnog biranja (Broj fiksnog biranja), u kome telefon omogućava upućivanje poziva samo na precizirane brojeve telefona, ako SIM kartica podržava ovu funkciju.

Meni	Opis
Kreiraj kontakt	Dodajte novi kontakt u imenik.
Grupa	Organizujte svoje kontakte u grupe pozivalaca.
Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje za brojeve koje najčešće birate.
Moja vizitkarta	Napravite vizitkartu i pošaljite je drugim osobama.
Sopstveni broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Upravljanje	Upravljajte kontaktima u imeniku ili promenite podrazumevana podešavanja imenika.

Meni	Opis
Uslužni broj	Prikažite listu uslužnih brojeva (SDN) koje nudi vaš provajder, ako to podržava vaša SIM kartica.

Aplikacije

Meni	Opis
Muzički plejer	Slušajte muziku. Možete takođe da napravite svoju listu muzičkih numera.
Snimač govora	Snimite govorne beleške i druge zvuke.
Editor slika	Izmenite fotografije koristeći različite alatke za izmene.

Meni	Opis
FM radio	Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.
Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Java svet	Pristupite Java igrama i aplikacijama.
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko ga podržava vaša SIM kartica.

Pretraživač

Meni	Opis
Početna strana	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.
Obeleživači	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Unesi URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Obriši keš memoriju	Obrišite keš memoriju, privremenu memorijsku lokaciju, u kojoj se čuvaju Web stranice kojima je poslednji put pristupano.
Podešavanje profila	Podesite profile veze za Web pretraživač.

Meni	Opis
Trenutni profil	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.

Poruke

Meni	Opis
Kreiraj poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijalni sadržaj ili e-poruke.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili koje niste uspeli da pošaljete.
Obrasci	Napravite i koristite obrasce najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši sve	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.
SOS poruke	Precizirajte opcije slanja i prijema SOS poruke. Možete da pošaljete SOS poruku tako što ćete pritisnuti [▲/▼] 4 puta dok je telefon zatvoren i spoljni tasteri zaključani.
Info poruke	Promenite podešavanja za prijem info poruka.
Status memorije	Proverite količinu memorije koja se trenutno koristi za svaki folder za poruke.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Slike, Video zapisi, Muzika, Zvuci, Drugi fajlovi	Pristupite medijskim i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Memorijska kartica	Pristupite fajlovima sačuvanim na memorijskoj kartici. Ovaj meni je dostupan samo kada je memorijska kartica stavljena u telefon.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji za medijske sadržaje.

Planer

Meni	Opis
Alarm	Podesite alarme. Tip upozorenja za obični alarm odgovara podešavanju za tip upozorenja na poziv.
Kalendar	Vodite evidenciju o svom rasporedu.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.

Meni	Opis
Brojač	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite vreme.

Kamera

Meni	Opis
Slikaj	Snimite fotografije u različitim režimima rada.
Snimi video zapis	Snimite video zapis onoga što je prikazano na ekranu kamere.
Idi u Moje fotografije	Pristupite listi fotografija koje ste snimili.
Idi u Moje video zapise	Pristupite listi video zapisa koje ste snimili.

Podešavanja

Meni	Opis
Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.
Podešavanja telefona → Jezik	Izaberite jezik za prikazani tekst.
Podešavanja telefona → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Podešavanja poklopca	Podesite način reagovanja telefona kada ga otvorite zbog dolaznog poziva ili ga zatvorite dok koristite funkciju.
Podešavanja telefona → Prečice	Koristite tastere za upravljanje kao tasterske prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima. Taster [Gore] je podešen kao prečica za režim rada „Moj meni“.
Podešavanja telefona → Moj meni	Konfigurišite meni od svojih omiljenih opcija iz menija, kako biste im lako pristupili tako što ćete pritisnuti [Gore] u pasivnom režimu rada.
Podešavanja telefona → Napredna prečica	Aktivirajte funkciju napredne prečice koja omogućava da pristupite aplikacijama za SMS poruke, alarmu, kalendaru, konvertoru i kalkulatoru sa ekrana za biranje broja. Ovaj meni možda nije dostupan, što zavisi od tipa fonta na ekranu za biranje broja.
Podešavanja telefona → Taster za jačinu zvuka	Podesite kako će telefon reagovati kada pritisnete i držite [▲/▼] u toku dolaznog poziva.
Podešavanja telefona → Podešavanja USB-a	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na drugi PC računar ili štampač preko USB interfejsa.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Dodatna podešavanja	Promenite dodatna podešavanja za korišćenje telefona.
Podešavanja telefona → Oflajn režim	Prebacite telefon u oflajn režim, u kome funkcije telefona zahtevaju da veza sa mrežom bude deaktivirana.
Podešavanja ekrana → Tapet	Promenite sliku koja se prikazuje na pozadini u pasivnom režimu.
Podešavanja ekrana → Stil glavnog menija	Izaberite stil prikaza za ekran glavnog menija.
Podešavanja ekrana → Prikaz teksta	Promenite podešavanja ekrana za prikaz teksta u pasivnom režimu rada.

Meni	Opis
Podešavanja ekrana → Maska	Izaberite šemu boja maske za režim rada „Meni“.
Podešavanja ekrana → Osvetljenje	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.
Podešavanja ekrana → Prikaz pri biranju	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Podešavanja ekrana → Kalendar	Prikažite kalendar za tekući mesec na ekranu u pasivnom režimu rada. Ovaj meni možda nije dostupan, što zavisi od podešavanja tapeta.
Podešavanja ekrana → Pokaži identifikaciju pozivaoca	Podesite da telefon prikazuje ili blokira informacije o pozivaocu za sve dolazne pozive, poruke i e-poruke.

Meni	Opis
Podešavanja ekrana → TV-izlaz	Izaberite video sistem za vaš TV aparat da biste na TV ekranu pogledali sadržaj ekrana telefona.
Podešavanja tona → Dolazni poziv	Promenite podešavanja tona za dolazne pozive.
Podešavanja tona → Ton tastature	Izaberite ton koji će se čuti kada pritisnete neki od tastera. Ovaj meni možda nije dostupan, što zavisi od tipa fonta na ekranu za biranje broja.
Podešavanja tona → Ton za poruku	Promenite zasebno podešavanja zvuka za dolazne poruke, u skladu sa tipom poruke.

Meni	Opis
Podešavanja tona → Ton pri uključivanju/ isključivanju	Izaberite melodiju koja se oglašava kada uključujete ili isključujete telefon.
Podešavanja tona → Nečujni režim rada	Podesite način na koji će vas telefon obaveštavati o određenim događajima u nečujnom režimu rada.
Podešavanja tona → Dodatni tonovi	Prilagodite dodatne tonove za telefon.
Podešavanja svetla → Trajanje pozadinskog svetla	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanja svetla → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.

Meni	Opis
Mrežne usluge → Preusmeravanje poziva	Podesite telefon tako da preusmerava dolazne pozive na telefonski broj koji ste precizirali.
Mrežne usluge → Zabrana poziva	Podesite da telefon ograničava pozive.
Mrežne usluge → Poziv na čekanju	Podesite da vas telefon obaveštava kada vas neko poziva dok ste na drugoj liniji.
Mrežne usluge → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.
Mrežne usluge → Identifikacioni broj pozivaoca	Podesite da telefon sakrije vaš broj telefona kako ga ne bi videla osoba koju pozivate.

Meni	Opis
Mrežne usluge → Server govorne pošte	Memorišite broj servera govorne pošte i pristupite svojoj govornoj pošti.
Mrežne usluge → Izbor opsega	Promenite odgovarajući opseg kada putujete u inostranstvo.
Bezbednost → Provera PIN koda	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Bezbednost → Promena PIN koda	Promenite PIN kod.
Bezbednost → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Bezbednost → Promena šifre	Promenite šifru telefona.

Meni	Opis
Bezbednost → Privatnost	Zaključajte pristup dnevnicima poziva, kontaktima, porukama ili fajlovima u telefonu.
Bezbednost → Zaključavanje SIM-a	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Bezbednost → Režim fiksnog biranja	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša SIM kartica.
Bezbednost → Promena PIN2 koda	Promenite svoj trenutni PIN2 kod, ako to podržava vaša SIM kartica.

Meni	Opis
Bezbednost → Mobile tracker	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji za svaku stavku u memoriji telefona.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

Meni	Opis
Upravljanje ključevima	Upravljajte licencnim ključevima koje ste nabavili kako biste aktivirali medijske fajlove koji su zaključani pomoću DRM sistema.
Podešavanja VOD-a	Izaberite profil veze koji će se koristiti za pristupanje serveru za video striming.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije).

SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2,0 W/kg.[1]

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0,623 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliku snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) primetno skrati, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i punite ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.

- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Isluženе baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobili telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejkera preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejkera kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.

Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [ ].

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.

- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može daošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i omesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-D900i

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	**: EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.03.19 **Yong-Sang Park / S. menadžer**

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

*** Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.**

* U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
* U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14249A
Serbian. 05/2007. Rev. 1.0